Основные характеристики

Дисплей

Складывающаяся трубка с наружным и основным дисплеем.
Внешний дисплей: Монохромный (96 X 64)

Мелодии

40 инструментальная полифония

Размеры и вес

76*40*23.5 мм с тонкой батареей
до 90г с тонкой батареей

Рабочие характеристики

Время разговора: до 180 минут (с батареей 680 мА/час)
Режим ожидания: до 200 часов (с батареей 680 мА/час)

Режим T9 (AOL Tegic Solution T9)

русский, английский

Рабочая частота

GSM 900МГц / GSM 1800МГц двух диапазонный

Содержимое данного руководства может отличаться от меню Вашего телефона. Это может быть связано с различием версий программного обеспечения и с оператором связи, услугами которого Вы пользуетесь.

Меры предосторожности при пользовании мобильным телефоном

Просим ознакомиться с инструкцией и следовать нашим советам для обеспечения собственной безопасности и эффективной работы телефона. Более подробная информация приведена в Приложении..

АНТЕННА

Использование антенны, не рекомендованной производителем, может привести к серьезному повреждению или неправильной работе мобильного телефона.

ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗА РУЛЕМ

Прежде всего, ознакомьтесь с Правилами Дорожного Движения в той части, где говорится о пользовании мобильными телефонами.
Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем.
При необходимости в использовании телефона, воспользуйтесь специальным комплектом «hands-free» для автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ В АВТОМОБИЛЯХ

Радио волны могут негативно повлиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы автомобиля.

УСТРОЙСТВА "HANDS-FREE"

Не устанавливайте комплект "hands-free" рядом с воздушной подушкой, в том месте, где раскрывается воздушная подушка или в любом другом месте, где есть вероятность получения травм.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Радиоволны от мобильного телефона могут негативно повлиять на работу электронных устройств, не имеющих должной защиты.

Меры предосторожности при пользовании мобильным телефоном

МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Выключайте телефон в больницах. Соблюдайте существующие правила больницы. Выключайте мобильный телефон во избежание его воздействия на электростимуляторы сердца или другие медицинские приспособления. Посоветуйтесь с врачом или изготовителем медицинского оборудования по вопросу возможного пользования мобильным телефоном в больнице.

ПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Не включайте телефон в местах, где его использование запрещено.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ В САМОЛЕТАХ

Выключайте телефон перед посадкой в самолет.
Пользование мобильным телефоном на борту самолета опасно.
Это может отрицательно сказаться на работе электронных систем самолета.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В МЕСТАХ ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВООПАСНОСТИ

Выключайте телефон во всех местах повышенной взрывоопасности и соблюдайте все соответствующие инструкции и знаки.
Не отделяйте батарейку от телефона в местах повышенной взрывоопасности.

Меры предосторожности при пользовании мобильным телефоном

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не позволяйте другим людям пользоваться Вашим мобильным телефоном без разрешения.

В случае кражи или потери телефона сразу же сообщите провайдеру услуг.
Если телефон неисправен, отнесете его в ближайший авторизованный сервис-центр.
Используйте только батареи и аксессуары, одобренные производителем.
Не подключайте к телефону неразрешенные устройства.
Радиоволны могут отрицательно влиять на здоровье человека, поэтому избегайте их длительного воздействи.
Не забудьте сделать для себя копию важной информации, такой как, например, список телефонных номеров, т.д.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОВОЛН

Мобильный телефон является радиоприемником и передатчиком. Он разработан и изготовлен с учетом допустимых пределов воздействия радиоволн, рекомендованных независимыми научными организациями, изучившими и оценившими этот вопрос.
Пользуйтесь только батареями, подзарядным устройством и аксессуарами, рекомендованными официальным изготовителем в соответствии с рекомендациями для избежания превышения допустимого воздействия радиоволн. Продукция, не рекомендованная к использованию, не может гарантировать безопасности здоровья пользователям, не зависимо от их возраста и состояния здоровья.

Меры предосторожности при пользовании мобильным телефоном

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пользуйтесь телефоном, только когда он находится в нормальном рабочем положении.
Не дотрагивайтесь и не сгибайте антенну без необходимости во время разговора. Это может отрицательно сказаться на качестве связи и снизить заряд батареи. Не пытайтесь разбирать телефон.
Неквалифицированное вмешательство может вызвать повреждения.
Пользуйтесь только поставленными или рекомендованными для Вашей модели батареями, подзарядным устройством и аксессуарами.
Использование не рекомендованных устройств может исключить действие гарантии, распространяющейся на телефон.

Содержание

Комплектация ---- 10
Описание телефонной трубки ---- 11
Основной дисплей ---- 12
Основной дисплей ---- 12
Описание пиктограмм ---- 12
Основной дисплей ---- 13
Функциональные клавиши ---- 13
Быстрый старт ---- 14
Установка SIM - карты ---- 14
Установка батареи ---- 15
Подзарядка батареи ---- 16

Начало работы ---- 17
Включение телефона ---- 18
Как позвонить ---- 19
Окончание вызова ---- 20
Ответ на входящий вызов ---- 20
Настройка громкости динамика ---- 21
Просмотр главного меню ---- 21
Ввод цифр и букв ---- 22

Основные функции вызова ---- 23
Быстрый набор ---- 24
Как сделать международный вызов ---- 24
Сообщение о пропущенном вызове ---- 25
Быстрый доступ к Телефонной книге ---- 25
Последний номер набранный/полученный/пропущенный ---- 26
Ожидание вызова ---- 27
Опции, доступные в режиме разговора ---- 28
Использование Т9 ---- 29
Т9 Английский ---- 30
Мультиввод ---- 30

Функции меню ---- 31
Сообщения ---- 32
SMS/EMS ---- 32
MMS ---- 38
Голосовая почта ---- 42
Информация ---- 43

Содержание

Журнал вызовов ---- 44
Принятые вызовы ---- 44
Набранные номера ---- 45
Пропущенные вызовы ---- 46
Удаление зарегистрированной информации ---- 47
Информация о звонках ---- 47
Информация о GPRS ---- 50
Звук ---- 51
Настройка звонка ---- 51
Сообщения ---- 53
Звук клавиатуры ---- 54
Открытие флипа ---- 55
Звуковые эффекты ---- 56
Настройки ---- 57
Дисплей ---- 57
Дата и время ---- 62
Язык ---- 64
Сброс установок ---- 64
Информация ---- 65
Голосовой LED ---- 66
Сигнал разряда батареи ---- 66
Услуги сети ---- 67
Переадресация вызовов ---- 67
Настройки вызова ---- 72
Настройки сети ---- 74
Настройка безопасности ---- 76
Органайзер ---- 82
Напоминание ---- 82
Органайзер ---- 84
Заметки ---- 87
Калькулятор ---- 88
Конвертер ---- 89
Секундомер ---- 90
Инструменты и игры ---- 91
Игры ---- 91
Загружено ---- 98
Диктофон ---- 101
WAP ---- 102
Информация о памяти ---- 108
STK ---- 109
Телефонная книга ---- 110

Содержание

Групповой поиск ---- 110
Поиск по имени ---- 111
Добавить новое имя ---- 113
Быстрый набор ---- 114
Настройки ---- 115

Приложение ---- 117
Меры предосторожности и правила эксплуатации ---- 118
Устранение неисправностей ---- 119
Использование батарей ---- 122
Информация по безопасности ---- 123
Условия эксплуатации ---- 124
Электронные устройства ---- 125
Экстренные вызовы ---- 126

Заметки

Комплектация

Комплект мобильного телефона может отличаться по составу от комплекта, приведенного на рисунке. Состав комплекта формируется на основании технических характеристик и услуг, предоставляемых провайдером. Ниже приведен примерный комплект мобильного телефона.

Мобильный телефон

Батарея

Руководство польз-ля

Адаптер (AC)

Наушник

Описание телефонной трубки

Динамик

Основной дисплей

Клавишы Навигации

Цифровые клавишы

Микрофон

Разъём для подключеня адаптера

Антенна

Внешний дисплей

Боковые клавишы

Разъем для подключения наушников

Основной дисплей

Оба дисплея (основной и наружный) содержат два участка. Первый участок – линия вверху дисплея предназначена для пиктограмм, показывающих состояние мобильного телефона. Второй участок предназначен для сообщений, номера телефона, пиктограмм и т.д.

Основной дисплей

Соответствующие пиктограммы появляются при активизации той или иной функции или при получении сообщения. На рисунке сверху показаны все возможные пиктограммы и место, где они появляются. В приведенной ниже таблице дано описание каждой пиктограммы.

Описание пиктограмм

В таблице, приведенной ниже, дается описание каждой пиктограммы

	Мощность сигнала	Пиктограмма показывает мощность радио сигнала. Чем больше колонок изображено, тем устойчивей сигнал.
	Вибрация	Эта пиктограмма появляется при использовании виброзвонка.
	Будильник	Эта пиктограмма означает наличие активного оповещения.
	Роуминг	Эта пиктограмма появляется при пользовании услугой «роуминг».
	Батарейка	Эта пиктограмма показывает степень заряда батареи.
	Наушники	Эта пиктограмма появляется, когда к телефону подключены наушники.
	Телефон заблокирован	Эта пиктограмма появляется, когда Вы нажали и удерживаете клавишу [ ].
	Ящик MMS сообщений переполнен	Эта пиктограмма появляется, когда почтовый ящик MMS-сообщений переполнен.
	MMS	Эта пиктограмма появляется в случае, когда в Вашем телефоне есть непрочитанное MMS-сообщение.
	Короткое сообщение	Эта пиктограмма мигает, когда почтовый ящик SIM полон, или появляется при наличии непрочитанного сообщения.
	В рабочем состоянии	Пиктограмма показывает состояние «в процессе телефонного разговора».
	Вызовы недоступны	Эта пиктограмма появляется, когда осуществляется подключение к WAP посредством CSD.
	Переадресация	Эта пиктограмма появляется, когда Вы устанавливаете переадресацию вызовов.
	Мелодия	Эта пиктограмма появляется при использовании мелодии в качестве звонка.

Основной дисплей

	Вибрация + мелодия	Эта пиктограмма появляется при использовании виброзвонка в сочетании с мелодией.
	GPRS	Эта пиктограмма означает доступность услуги GPRS.
	Передача данных посредством GPRS	Эта пиктограмма означает, что происходит передача данных через GPRS.
	Безопасность WAP	Эта пиктограмма появляется, когда используется безопасный режим WAP.
	Голосовая почта	Эта пиктограмма появляется, когда Вы получили новое сообщение Голосовой почты.

Функциональные клавиши

Функциональные клавиши выполняют одну или более функций. Их описание приведено в таблице.

Вид клавиши	Название	Функции
	Клавиша Посыла вызова	- Нажмите на эту клавишу, чтобы позвонить или ответить на входящий звонок (кроме функции «Ответ с помощью любой клавиши»). - Разовое нажатие на эту клавишу позволяет извлечь список номеров, набранных за последнее время (набранных номеров, принятых звонков и пропущенных звонков). Повторное нажатие на клавишу «Посыл вызова» приведет к набору выбранного номера.
	Клавиша Завершения вызова	- Нажмите на эту клавишу для окончания разговора. - Нажмите на эту клавишу для возвращения в состояние ожидания (Отмена, Выход). - Нажмите на эту клавишу и удерживайте ее в этом состоянии для перевода телефона в состояние «включен» или «выключен».
	Клавиша ОК	- Нажмите на эту клавишу для подтверждения выбранной функции или меню на дисплее.
	Клавиша Меню	- Нажмите на эту клавишу для введения меню. При нажатии на нее меню будет высвечиваться на экране.
	Клавиша Сброса	- Нажмите эту клавишу, чтобы стереть одну букву. При длительном нажатии вся строка будет стерта. - Нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
	Клавиши Навигации с возможностью быстрого доступа к WAP, настройке Звука, Сообщениям и Телефонной книге	- Нажмите на эти клавиши, чтобы переместить курсор вверх, вниз, влево или вправо в меню или в списке. - При разговоре нажмите клавишу «вверх», чтобы увидеть список недавно полученных звонков и клавишу «вниз», чтобы увидеть список пропущенных звонков. - Эти клавиши позволяют быстро войти в Телефонную книгу, установку Звука, SMS и WAP-браузер.
	Боковые клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ	- Нажмите на эти клавиши, чтобы отрегулировать громкость динамика во время разговора. - Когда трубка закрыта, нажмите одну из этих клавиш (или клавишу Камеры) для активизации наружного дисплея.

При пользовании телефоном в первый раз, выполняйте поэтапно действия, описанные ниже.

Установка SIM - карты

Когда покупатель становится абонентом сотовой сети, ему предоставляется SIM - карта, содержащая информацию абонента (PIN, доступные услуги и т.д.).

1) При необходимости, отключите телефон долгим нажатием кнопки [ ], пока не появится сообщение об отключении питания.

2) Извлеките батарею.

3) Прочистите отверстие для SIM - карты и вставьте SIM - карту в него в направлении, указанном стрелкой.

4) Если нужно извлечь SIM - карту, то сдвиньте ее в направлении, противоположном стрелке.

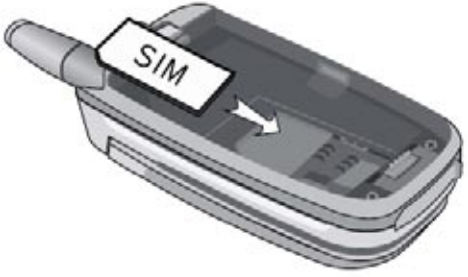

Установка батареи

Вставьте контакты, расположенные на торце батарейки, в надрезы телефона как показано на рисунке:

1. Вставьте дно батареи в бороздку на дне телефонной трубки.

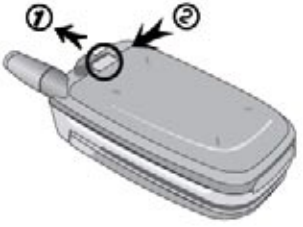

2. Нажмите на крышку батареи до щелчка.

Подзарядка батареи

Телефон питается от литиево-ионной батареи. Переносной адаптер предоставляется в комплекте с телефоном.
Пользуйтесь только разрешенными батареями и подзарядными устройствами. За более подробной информацией обращайтесь к местному дилеру PANTECH.
Телефоном можно пользоваться во время подзарядки батареи.
Для выполнения процесса подзарядки убедитесь, что батарея находится в правильном положении в телефонной трубке.
Подсоедините адаптер к стенной розетке, а провод переносного адаптера - к разъему в телефоне. По окончании подзарядки отсоедините адаптер от телефона нажатием на серые контакты, расположенные на разъеме. Отключите адаптер от розетки.

Начало работы

Включение телефона
Как позвонить
Окончание вызова
Ответ на входящий вызов
Настройка громкости динамика
Просмотр главного меню
Ввод цифр и букв

Включение телефона

Для включения телефона нажмите и удерживайте кнопку [ ] в течение 3 секунд.

(То же самое проделайте для отключения телефона)

Если трубка заблокирована, введите свой секретный номер из 4 цифр ("1234" – предустановленный код).

Как позвонить

Включите телефон.

Вставьте SIM - карту в отверстие для SIM - карты, если появится сообщение "Вставьте SIM - карту".

Введите свой PIN1- код (не более 8 цифр) для разблокировки телефона (если эта функция используется).

После принятия PIN1- кода начинается автоматический поиск сети. Если был набран неправильный код, нажмите кнопку [ ] для его удаления (При необходимости нажмите и удержите эту кнопку для полного удаления кода).

В этом режиме наберите номер телефона. Затем нажмите клавишу [ ] для осуществления вызова.

При необходимости осуществления международного вызова, нажмите клавишу [ ] и удерживайте ее до появления символа '+'. Затем наберите код страны, код города и нужный Вам номер телефона. При удержании клавиши [ ] добавляется символ паузы 'P'. Если нужный Вам абонент имеет внутренний номер, то пользуйтесь этой кнопкой в промежутке между набором основного номера и внутреннего, чтобы попасть непосредственно на внутренний номер.

!! Экстренный вызов можно сделать даже без SIM - карты.
Для этого наберите 112 и нажмите клавишу [ ].

Окончание вызова

Для окончания или отмены вызова нажмите клавишу [ ].

Ответ на входящий вызов

При получении вызова телефон зазвонит или подаст вибросигнал, а на экране появится имя или номер звонящего абонента (если сеть поддерживает эту услугу и Вы подписаны на нее). Отображение имени зависит от настройки данных Телефонной книги. Для ответа на вызов в нормальном режиме нажмите клавишу [ ]. При наличии специальной опции «Ответ любой клавишей» можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, даже боковых клавиш ВВЕРХ, кроме клавиши [ ].

Настройка громкости динамика

Для настройки громкости динамика во время разговора по телефону нажмите клавиши настройки громкости на боковой стороне телефона. Можно по выбору задать любой из семи уровней громкости динамика.

Просмотр главного меню

Нажмите клавишу [ ] для входа в главное меню.
Нажмите клавишу [ ] для выхода из меню в режим ожидания.
При помощи клавиш Навигации [ ][ ] и [ ][ ] можно просмотреть позиции меню.
Для принятия решения или утвердительного ответа на вопрос нажмите клавишу [ ] или клавишу [ ] в случае отрицательного ответа.

Ввод цифр и букв

Для ввода цифр нажмите клавишы с нужными цифрами. Для ввода буквенных символов, следует выбрать режим T9 или режим Мультиввод (например, в Телефонной книге, Сообщениях). Более подробно о режиме T9 смотрите в приложении. Неправильно набранные буквы можно удалить нажатием клавиши [ ]. При продолжительном нажатии клавиши [ ] будут удалены все символы, имеющиеся в строке.

Основные функции вызова

- Быстрый набор
- Как сделать международный вызов
- Сообщение о пропущенном вызове
- Быстрый доступ к Телефонной книге
- Последний номер набранный/полученный/ пропущенный
- Ожидание вызова
- Опции, доступные в режиме разговора

Быстрый набор

Вы можете найти необходимый номер и набрать его путем нажатия и удержания номера, сохраненного в Телефонной книге. Например, если Вы сохранили номер в Телефонной книге под номером 5, то для того, чтобы осуществить вызов, нажмите и удержите клавишу с цифрой [5].

Как сделать международный вызов

Сначала нажмите и удерживайте клавишу [0], пока на дисплее не появится символ "+". Затем введите код страны, код города и номер телефона, по которому Вы хотите позвонить.

Сообщение о пропущенном вызове

Если по какой-либо причине у Вас нет возможности ответить на входящий вызов, на экране появиться сообщение о пропущенном вызове (Данная возможность доступна не во всех местах, она зависит от сети и от поставщика услуг).
Для того чтобы позвонить на номер, на вызов с которого Вы не ответили, сначала нажмите клавишу [ ], а затем клавиши прокрутки [ ][ ] для выбора номера, на который Вы хотите ответить, и для его набора нажмите клавишу [ ].

Быстрый доступ к Телефонной книге

В режиме ожидания Вы можете нажать клавишу быстрого доступа к Телефонной книге
'🕮' клавиша [ ] для того, чтобы войти в Телефонную книгу и прокрутить подменю.

Последний номер набранный/ полученный/пропущенный

Нажмите клавишу [ ] для доступа к списку последних набранных/полученных/пропущенных номеров. Нажмите клавишу Навигации [ ][ ] для того, чтобы просмотреть последние набранные номера. Нажмите клавишу [ ] для того, чтобы позвонить по выбранному номеру.

Ожидание вызова

(Данная возможность доступна не во всех местах, она зависит от сети и от поставщика услуг).

При поступлении вызова, нажмите клавишу [ ] для вывода опций вызова:

[Меню]
1. Ответить
2. Отклонить
3. Я занят

Если в то время, когда Вы заняты разговором по телефону, поступает еще один вызов, Вы можете:
Нажать клавишу [ ] для отклонения входящего вызова.
Нажать клавишу [ ] для удержания в активном режиме текущего вызова и установления соединения с входящим вызовом.

Опции, доступные в режиме разговора

Находясь в режиме разговора, Вы можете нажать клавишу [ ] для вывода опций вызова.

[Меню]

1. Телефонная книга
2. Сообщения
3. Громкость
4. Удержание
5. Завершить вызов
6. Отключить звук
7. Включить/Выключить DTMF
8. Конференц-связь

Каждая функция описана подробно ниже.

Удержание - Данная функция позволяет удерживать вызов, активный в данный момент, с тем, чтобы инициировать новый.

Завершение текущего вызова - Выбрав эту функцию, Вы можете завершить текущий вызов или один из них.

Отключить звук – Если Вы хотите, чтобы Ваш абонент не слышал Вас во время разговора, Вы можете выбрать данную функцию.

Включить/Выключить DTMF – Данная функция позволяет Вам включать и выключать DTMF.

Конференц-связь - данная функция позволяет Вам одновременно разговаривать с несколькими собеседниками (до 6).

Если функция двухтонального многочастотного набора выключена, получатель не услышит звука клавиш во время Вашего набора.

Использование Т9

Клавиша	Ципра Т9	Т9 Русский	Мультиввод
1	1	Следующий вариант	.,:;/-_@&?...!...'"
2	2	АБВГ	АБВГґ
3	3	ДЕЁЖЗ	ДЕЁЖЗЄ
4	4	ИЙКЛ	ИЙКЛЇ
5	5	МНО	МНО
6	6	ПРС	ПРС
7	7	ТУФХ	ТУФХ
8	8	ЦЧШЩЪ	ЦЧШЩЪ
9	9	ЫЬЭЮЯ	ЫЬЭЮЯ
*			
Удерживать		Ципра Т9	Ципра Т9
0	0	(Провел)	(Провел)
Удерживать	(Провел)	(Провел)	(Провел)
#		Shift-CapsLOCK	Shift-CapsLOCK
Удерживать		Символы	Символы

Окончание вызова

Режим «Английский T9» (T9 English)

Чем больше печатных знаков Вы вводите, тем более полное слово Вы получите, пользуясь редактором английского языка T9. Например, если Вы хотите набрать английское слово 'English', нажмите клавиши [3], чтобы получить букву E, [6] - чтобы получить n, [4] - g, [5] - l, [4] - i, [7] - s, и [4] для h. Если Вы не можете найти нужное Вам слово, то просто нажмите клавишу [1] для просмотра варианта возможного слова.
Нажатием клавиши [#] можно переводить буквы из нижнего регистра в верхний. Точка вводиться нажатием [*]. Пробел может быть введен нажатием [0]. Можно перейти в режим вставки текста нажатием стрелок «Вверх» [ ] или «Вниз» [ ]. Вы можете поочередно переключать режимы: долгим нажатием клавишы [#] - в режим Символы, и долгим нажатием клавишы [*] - в Числовой режим

Режим «Multitap English»

В этом режиме Вы можете вставлять специальные английские слова, например, имена, псевдонимы, аббревиатуры и т.п.
Режим «Английский T9» (T9 English) имеет специальный словарь для просмотра и поиска подходящих слов.
Как и в обычном мобильном телефоне, Вы можете вводить символы алфавита последовательно нажимая необходимые символы клавиатуры. Нажатием кнопки [#] можно переключиться на ввод заглавных букв, строчных букв.

Функции меню

Тип меню
Существует два способа входа в меню.
Первый – вход в главное меню нажатием клавиши
второй – нажатие клавиш быстрого доступа

Сообщения

Журнал вызовов

Звук

Настройки

Услуги сети

Органайзер

Инструменты и игры

STK

Телефонная книга

Сообщения

Вы можете отправлять новые сообщения, а также, читать полученные.

SMS/EMS

Сообщения EMS(Служба расширенных сообщений) отправляются через SMS (Службу коротких сообщений). В текстовые сообщения можно вставлять изображения, анимации, мелодии, сообщения, смайлики.

В режиме ожидания экрана нажмите

Вход в меню SMS/EMS

Ниже приведено подробное описание каждой функции.

Написать – используется для создания нового сообщения SMS/EMS

Входящие - Отображает список полученных сообщений SMS/EMS

Исходящие – Отображает список сообщений, находящих в очереди для отправки

Архив - Чтение сообщений SMS/EMS, хранящихся в памяти телефона

Настройки – Существует следующие 3 подопции:

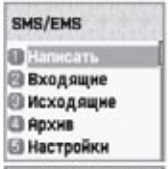

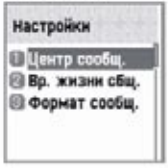

Ниже приведено подробное описание каждой функции:

Центр сообщений – задается оператором связи.

Время жизни сообщений – Контролирует срок жизни созданных сообщений(1 час – 6 месяцев).

Формат сообщений – (нормальный, факс, голосовая почта, электронная почта, национальная пейджинговая система, x.400, интернет)

Емкость – Состояние записей на SIM - карте (Емкость, использованные записи, непрочитанные записи)

Всплывающее меню

При чтении полученного или отправленного сообщения из ящика входящей или исходящей почты Вы можете вывести следующие опции путем нажатия клавиши меню [ ].

[Меню]
1. Редактировать
2. Удалить
3. Переслать
4. Ответить
5. Позвонить

Ниже дано подробное описание каждой функции.

Редактировать – можно редактировать входящие/ исходящие сообщения.

Удалить – можно удалить сообщения.

Переслать – можно переслать сообщение по необходимому номеру.

Ответить – можно отправить сообщение по номеру, с которого было получено сообщение.

Позвонить – можно позвонить по номеру, с которого было получено сообщение.

Создание и отправка сообщения

Сохранение сообщения

Вставка объектов в текстовое сообщение

1) Выберите пункт «Написать» и нажмите клавишу [ ].
2) При написании сообщения нажмите клавишу [ ].
3) Выберите «Вставить…» и нажмите клавишу [ ].
4) Выберите по желанию “Изображение”, “Анимация”, “Мелодия”, “Сообщение” или «Смайлик».
5) Затем выберите из “Готовые” или “Загрузить”
6) С помощью клавиш Навигации выберите объект и нажмите клавишу [ ].

Существует две опции вставки объектов:
Готовые – Вы можете загрузить в телефон только готовые объекты (кроме картинок и сообщений).
Загрузить – возможна загрузка объектов.

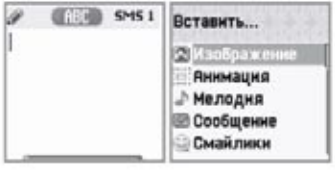

Отправка текстового сообщения

1) Переместитесь к «Написать» и нажмите клавишу [ ].
2) Напишите сообщение и нажмите клавишу [ ].
3) Переместитесь к «Послать» и нажмите клавишу [ ].
4) Введите номер получателя. Вы можете выбрать их из Телефонной книги путем нажатия клавиши меню [ ].

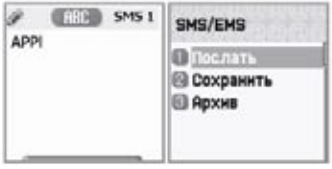

Сохранение сообщения

Для сохранения текстового сообщения (в памяти SIM - карты):

1) После того, как Вы напишете сообщение, нажмите клавишу [ ].
2) Выберите «Сохранить» и нажмите клавишу [ ].

Для того чтобы выбрать Архив (в системе файлов памяти телефона)

1) После того, как Вы напишете сообщение, нажмите клавишу [ ].
2) Выберите «Архив» и нажмите клавишу [ ].
3) Выберите «Сохранить» и нажмите клавишу [ ].
4) Этот файл можно сохранить в системе файлов.

Получение сообщения

При получении текстового сообщения пользователь будет оповещен об этом звуковым сигналом. Затем на экране отобразится иконка, оповещающая о наличие нового сообщения.

Как прочитать текстовое сообщение

Сообщения сохраняются в папке «Входящие» в меню Сообщения. Выберите соответствующий пункт меню, нажмите клавишу [ ] и прочитайте текстовое сообщение.

Сохранение входящих текстовых сообщений

Входящие текстовые сообщения сохраняются на SIM - карте. Когда SIM - карта заполняется, становится невозможным получение новых сообщений.
В этом случае отобразится специальная пиктограмма, свидетельствующая о том, что SIM - карта заполнена.
После удаления одного или нескольких сообщений, сохраненных на SIM – карте, или перенесения их в Архив, Вы можете получать новые сообщения.

Сохранение объектов из текстовых сообщений

Если сообщение содержит вставленные компоненты (изображения, анимацию, мелодию, сообщения или смайлики), они могут быть перенесены и сохранены в память Вашего телефона.
При чтении сообщения, если курсор установлен на объекте, Вы можете выбрать его клавишей [ ] и сохранить в память телефона (Файловая система).
Объект, который сохраняется вышеуказанным образом, можно загрузить из «Загрузить» "Вставить объект /Изображение /Анимацию/Мелодию/Сообщение/Смайлик /Готовые/Загрузить".

MMS

Создание и отправка мультимедийных сообщений
Новое сообщение создается в опции «Создать». Пользователю высвечивается экран с пустой страницей сообщения MMS.

На экране над сообщением отображается страница с информацией/статусом, свидетельствующая о следующем:

Наличие звука и приложений в текущей странице.
Размер всего сообщения MMS в байтах или килобайтах.
Номер текущей страницы /общее число страниц.

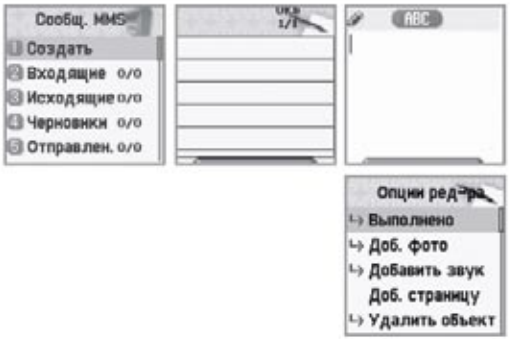

Создание мультимедийных сообщений

1) В меню Сообщения выберите MMS -> Создать и нажмите клавишу [ ]. Введите необходимое текстовое сообщение.

2) Можно добавить несколько объектов мультимедийного сообщения в любом порядке. – Для того, чтобы добавить изображение, нажмите клавишу [ ] и выберите Добавить картинку -> Загрузить Выберите картинку (*.jpg) при помощи курсора.

- Для того, чтобы добавить звук, нажмите клавишу [ ] и выберите Добавить звук ->Загрузить.
- Для того, чтобы добавить новую страницу, нажмите клавишу [ ] и выберите Добавить страницу.

Появиться новое сообщение.

3) При выборе Добавить изображение, звук или приложение, откроется список объектов. Переместитесь к необходимому объекту и нажмите клавишу [ ]. Затем, сверху на экране появиться пиктограмма. Добавьте текст нажмите клавишу [ ] и выберите Больше -> Свойства объекта -> выберите текстовый файл (*.txt), который необходимо добавить, и нажмите клавишу [ ]. Затем высветится меню свойств объекта.

4) Вы можете изменить длительность показа каждого из объектов:

Показать после : Можно выбрать, когда объект будет отображаться.
Показать для : Можно выбрать длительность показа объекта.
Для того, чтобы добавить новый текст, нажмите клавишу [ ] и выберите Добавить страницу, затем введите необходимый текст.

5) Нажмите клавишу [ ] и выберите Просмотр для правки. В конце правки выберите Выполнено.

6) Введите адрес получателя/номер телефона.

7) Заполните поле «Тема».

8) Выберите Отправить иди Отправить позже и нажмите клавишу [ ].

- **Получение сообщений**

  Когда пользователь получает уведомление о поступлении нового сообщения, необходимо выполнить следующие действия:

1) В меню сообщений выберите MMS -> Входящие и нажмите клавишу [ ].

2) Выберите полученное сообщение и нажмите клавишу [ ].

- **Удаление сообщения**

  Удаляются сообщения из почтового ящика.

1) В меню сообщений выберите MMS -> любая папка.

2) Переместитесь к той папке, из которой Вы хотите удалить сообщение, нажмите клавишу [ ] и выберите «Удалить».

Голосовая почта

Прежде чем использовать сервис Голосовой почты необходимо сохранить номер сервера Голосовой почты, полученного от Вашего оператора связи. Эту функцию можно применять для выбора номера, который телефон будет автоматически набирать для прослушивания Голосовой почты.

Ниже приведено подробное описание каждой опции

Соединить с ПЯ – Телефон осуществляет звонок в систему Голосовой почты для получения сообщений.
Включить – Телефон активирует Голосовую почту
Выключить – Телефон отключает Голосовую почту
Настройки

Номера ящиков – Настройки Домашнего ПЯ/Роумингового ПЯ/ Номера голоса/Номера сообщения/ Номера включения/Номера выключения
Оповещение вызовом
Оповещение по SMS
Оповещение – Когда приходит новое сообщение, на экране появляется определенная иконка

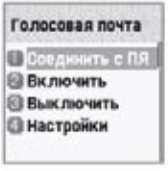

Информация

Вы можете получать сообщения, передаваемые Вашим оператором связи. Эта функция нужна для выбора языка и информации.

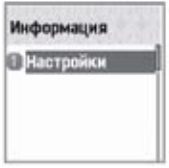

Ниже приведено описание каждой опции

Читать информацию – Вы можете прочитать сообщение из сети, абонентом которой Вы являетесь.
Установки – Вы можете выбирать предпочтительные темы и языки

Язык - Установка языка

Установка информационного сообщения - Можно указать номер темы информационного сообщения.
Свяжитесь с оператором связи для подробной информации.

-Создать тему: Вы можете добавить новый список к «Текущему списку».
- Текущий список: Отображается сохраненный список. Он содержит новые списки. Вы можете выбрать «Текущий список» (максимум два) для получения информационного сообщения.

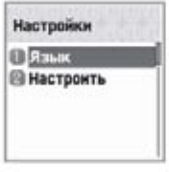

Журнал вызовов

С помощью этой функции можно просматривать информацию о Принятых, Исходящих и Пропущенных звонках, а также информацию о GPRS, Удалять эту информацию, пользоваться Таймером звонков и определять их Стоимость.

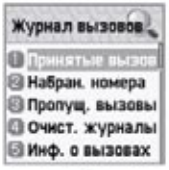

Принятые вызовы

С помощью этой функции можно увидеть список телефонных номеров звонивших абонентов. Чтобы позвонить на выбранный номер, нужно прокрутить номера, пользуясь клавишами [ ] и нажать клавишу [ ].

Пользуясь клавишей [ ] пользователь получает доступ к списку всплывающего меню:

- редактировать
-просмотреть регистр
-добавить в телефонную книгу
- отправить SMS
-удалить

Журнал вызовов

Набранные номера

Эта функция позволяет увидеть список телефонных номеров, абонентам которых Вы звонили.
Чтобы позвонить на выбранный номер, нужно прокрутить номера, пользуясь клавишами [ ] и нажать клавишу [ ].
Пользуясь клавишей [ ] пользователь получает доступ к списку всплывающего меню (см. «Принятые вызовы»)

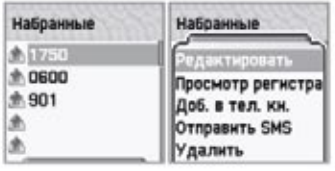

Пропущенные вызовы

Эта функция позволяет увидеть список телефонных номеров абонентов, звонки которых Вы пропустили.
Чтобы позвонить на выбранный номер, нужно прокрутить номера, пользуясь клавишей [ ] и нажать клавишу [ ]. Пользуясь клавишей [ ] пользователь получает доступ к списку всплывающего меню (см. «Принятые вызовы»)

Удаление зарегистрированной информации

Эта функция предназначена для удаления информации о ранее принятых, совершенных и пропущенных вызовах. Существует несколько под-опций на выбор:

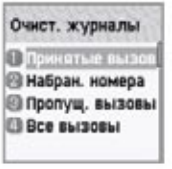

Информация о звонках

В этом меню можно увидеть продолжительность Вашего последнего звонка и общее время всех вызовов. Можно также проверить стоимость своих телефонных звонков.

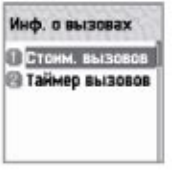

Стоимость телефонных звонков

Эта функция позволяет регистрировать информацию о стоимости телефонных звонков. Пользователь может также установить максимальный предел стоимости во избежание перерасходов.

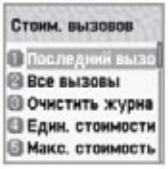

Последний вызов

Эта функция позволяет увидеть стоимость последнего вызова в единицах.

Все вызовы

Эта функция позволяет увидеть стоимость всех звонков в единицах.
/****Можно удалить зарегистрированную информацию авторизацией PIN2.
****/

Очистка журналов

Эта функция позволяет удалить всю зарегистрированную информацию, имеющую отношение к стоимости звонков, - для этого нужно ввести PIN2.

Единицы стоимости

Можно просмотреть установленные единицы или задавать единицы стоимости в зоне обслуживания.
В этой функции имеется несколько под-опций на выбор.

- Просмотреть: пользователь может просмотреть информацию о стоимости в единицах.
- Настроить: пользователь может задавать цену/единицу и валюту единиц стоимости.

Максимальная стоимость

Можно задавать максимальную стоимость звонка в определенных единицах /*****авторизацией PIN2.****/
В этой функции имеется несколько под-опций на выбор.

- Просмотреть лимит: пользователь может просмотреть информацию о пределе максимальной стоимости в единицах.
- Установить лимит: пользователь может установить предел максимальной стоимости в единицах.

Таймер вызовов

Эта функция регистрирует информацию о длительности телефонных вызовов.

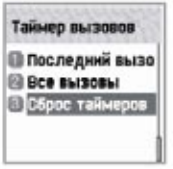

Последний вызов

Эта функция показывает время последнего вызова.

Все вызовы

Эта функция показывает общее время всех вызовов.

Сброс таймеров

Можно переустановить таймер на "00:00"

Журнал вызовов

Информация о GPRS

Это меню показывает количество данных, отправленных/полученных пользователем мобильного телефона посредством GPRS

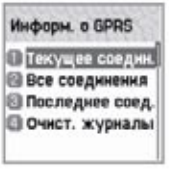

Текущее соединение

Эта функция показывает общее количество отправленных и полученных килобайт в текущем соединении.

Все соединения

Эта функция показывает общее количество отправленных и полученных килобайт суммарно для всех соединений, выполненных посредством GPRS.

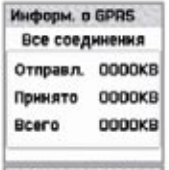

Последнее соединение

Эта функция показывает количество отправленных и полученных килобайт для последнего случая использования GPRS.

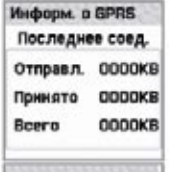

Очистка журналов

Эта функция позволяет удалить данные, относящиеся к GPRS.

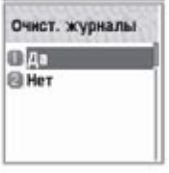

Звук

Пользователь этого мобильного телефона может установить звук для звонка, сообщения, кнопок телефона, открытия телефонной трубки, и т.д.

Настройка звонка

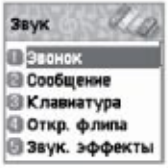

1) Для движения от категории к категории пользуйтесь клавишами [ ].
Нажмите [ ] для сохранения настроек.

Тип звонка

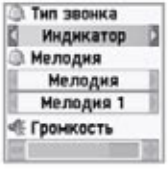

Звонок : звонок с одной из мелодий, вызывающий звуковой сигнал, голосовой сигнал, естественный звук или собственная мелодия.
Вибрация : звука нет, только вибрация.
Вибрация потом звонок : звонок после вибрации.
Вибрация и звонок : звонок и вибрация одновременно.
Возрастающий : звонок становится все громче и громче.
Индикатор : отсутствие звонка, отсутствие вибрации. Только загорается индикатор.

Мелодия

Существуют следующие виды мелодий: мелодия/звонок/голосовой звук/естественный звук/собственная мелодия. Каждый из этих видов содержит собственные позиции.

Громкость звонка

Можно регулировать громкость звонка в сторону уменьшения или увеличения звука в пределах 8 ступеней с помощью клавиш [ ][ ].

Сообщения

1) Пользователь может выбрать и сохранить понравившийся звуковое предупреждение о получении сообщения.

Выбор режима

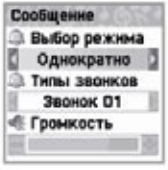

Звуковой сигнал для оповещения о поступившем сообщении можно выбрать из 4 опций:
Однократно/Каждые 2 мин/Каждые 5 мин/ отсутствие звукового предупреждения.

Звонки

Существует 3 опции для выбора звукового сигнала:
Звуковой сигнал 1/Звуковой сигнал 2/Звуковой сигнал 3
(количество Звонков в скором времени изменится)

Громкость

Громкость звонка имеет 8 ступеней (0~7).

Звук клавиатуры

1) Пользователь может выбрать и сохранить понравившийся тон клавиш телефона.

- **Настройка**

  Вкл/Выкл

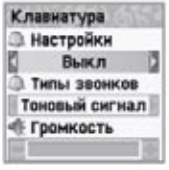

- **Тоны**

  Звуковой/тоновый/гудок/голос (количество звуков скоро изменится). Выбор тона для клавиш телефона применяется только для буквенно-цифровых клавиш.

- **Громкость**

  Пользователь может установить громкость, выбрав нужную из 8 ступеней. Существует 8 ступеней громкости (0~7).

Открытие флипа

1) Можно установить понравившийся звуковой сигнал, уведомляющий об открытии телефонной трубки.

- **Настройка**

  Вкл/Выкл

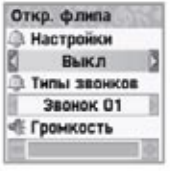

- **Тоны**

  Звонок1/Звонок2/Звонок3 (количество звонков скоро изменится)

- **Громкость**

  Существует 8 ступеней громкости на выбор.

Звук

Звуковые эффекты

3 → 5 → 5

1) Пользователь может установить звуковой эффект для приведенных ниже ситуаций:

Тон соединения/ Тон напоминания о завершении очередной минуты разговора/ Тон разъединения/ Изменение области/ Мелодия включения и отключения телефона/
Тон перемещения меню

Для выбора нужных параметров пользуйтесь клавишами [ ][ ].

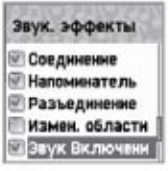

Настройки

В данном меню Вы можете производить такие настройки телефона как: «Дисплей», «Дата и время», «Язык» и т.д.

Дисплей

4 → 1

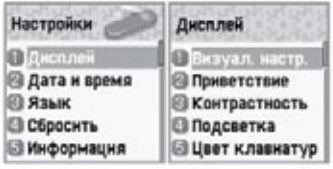

Визуальные настройки

Настройки дисплея

4 → 1 → 1 → 1

Чтобы изменить изображение на экране, с помощью клавиш [ ][ ] перейдите на изображение экрана, которое Вы хотите изменить. Установите курсор на строку изменения изображения с помощью клавиш [ ][ ].
Выберите изображение с помощью клавиш [ ][ ].

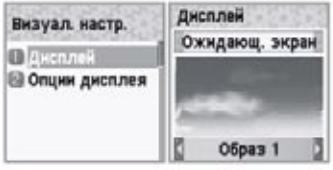

Вы можете изменить изображение каждого экрана, как показано ниже.

Опции дисплея

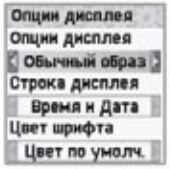

1) Можно установить отображение опций экрана для режима ожидания телефонного аппарата. Для этого существует три режима, которые приведены ниже.

<Опции дисплея>

можно изменить изображение экрана в режиме ожидания.

С помощью клавиш [ ][ ], можно выбрать одно из четырех изображений.

Обычный образ : отображается изображение, установленное через настройку экрана.

Аналоговые часы : на экране отображаются аналоговые часы.

В качестве заставки можно установить изображение, загруженное из Интернета. Это можно сделать из меню Инструменты и игры. Выбран картинку, необходимо активировать опцию «Установить как обои».

<Строка дисплея>

можно изменить содержание текста, которое отображается на экране в режиме ожидания.

Можно изменить тип текста, которое отображается на экране в режиме ожидания, с помощью

Время и Дата : отображает время и дату. Время устанавливается через установку формата «Дата и Время /Отображение»

Приветствие : Отображает приветственное сообщение, установленное самим пользователем. Сообщение приветствия устанавливается через настройки/отобразить/ приветствие.

Назначен. день : Отображает сообщение о дне встречи. День встречи устанавливается через Органайзер.

<Цвет шрифта>

можно изменить цвет шрифта.

Можно изменять цвет шрифта всего текста телефонного аппарата.

Доступные цвета : Красный, Голубой, Зеленый и темно серый, а также цвет по умолчанию.

Приветствие

Можно создать приветственное сообщение

Контрастность

Можно регулировать яркость и контрастность основного дисплея, а также контрастность вторичного дисплея. Используя клавиши [ ][ ], можно выбрать необходимый режим, а затем с помощью клавиш [ ][ ], изменить уровни. Всего имеется 8 уровней.

Подсветка

Можно установить уровень яркости основного дисплея.

1) С помощью клавиш [ ][ ] можно выбрать режим, который необходимо изменить, а затем с помощью клавиш [ ][ ], изменить уровни.

1. Уровни подсветки (выключена, низкая, высокая, максимальная)
   A. Можно установить яркость основного дисплея, когда он включен.
2. Минимальная яркость (выключена, низкая, высокая, максимальная)
   A. Можно установить яркость основного дисплея, когда он выключен, после истечения времени действия подсветки.
3. Продолжительность подсветки
   A. Продолжительность подсветки экрана, когда он находится в режиме ожидания. Существует 5 уровней действия подсветки (всегда выключена, 5 сек., 10 сек., 20 сек, всегда включена.

Цвет клавиатуры

У Вас есть возможность выбрать один из трех цветов подсветки клавиатуры.

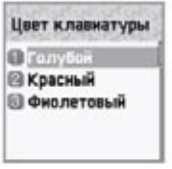

Дата и время

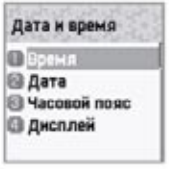

Установка времени.

После ввода необходимого времени, нажмите клавишу [ ].

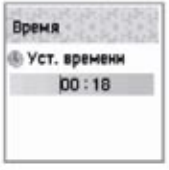

Установка даты

Переместите курсор к необходимой дате и нажмите клавишу [ ] для ее сохранения.

Установка часового пояса.

После выбора часового пояса нажмите клавишу [ ] для его сохранения.

Дисплей

Временной формат может быть установлен в 24-часовой системе, либо в 12-часовой системе.
Время может быть установлено в следующем порядке: День-Месяц-Год, Месяц-День-Год, или Год-Месяц-День.
Функция “Отобразить” имеет следующие под-опции: только время, только дата или дата и время.

После выбора необходимых параметров, нажмите клавишу [ ].

Язык

Выберите язык.

Выберите один язык из списка и нажмите клавишу [ ].

<Информация >
при выборе Автоматического режима, отобразится язык, сохраненный в памяти SIM-карты.

Сброс установок

Можно сбрасывать параметры установок телефонного аппарата по умолчанию.

Введите пароль телефона, нажмите клавишу [ ] при появлении всплывающей строки 'Переустановить все значения?' значение по умолчанию будет восстановлено и телефон будет перезагружен.

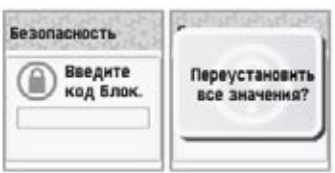

Информация

Свой номер

Данная функция позволяет отображать, редактировать, сохранять и удалять собственный номер телефона.

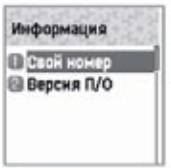

Если нет сохраненного номера, выводится сообщение «Список пуст». Если при данном состоянии нажать клавишу [ ], Вы увидите Ящик, в который можно записать и сохранить собственный номер телефона.

Когда номер (номера) находятся в списке, нажмите клавишу [ ] и выберите необходимую функцию.

1. Редактировать: изменение и редактирование номера
2. Добавить: добавление нового номера
3. Удалить: удаление номера.

«Информация»
можно ввести максимум 2 собственных номера

Настройки

Версия программного обеспечения

Можно проверить версию программного обеспечения

Голосовой LED

Световой индикатор, расположенный сверху внешнего дисплея, мигает различными цветами в зависимости от Вашего голоса и голоса собеседника.

Сигнал разряда батареи

Если эта функция включена, то при разряде аккумулятора будет раздаваться звуковой сигнал.

Услуги сети

Переадресация вызовов

Используя данную опцию, Вы можете направить входящие вызова на определенный Вами номер. Также Вы можете выбрать способ переадресации на каждый отдельный случай.

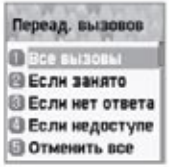

Все вызовы

Переадресация всех вызовов – Вы можете перенаправить все вызовы на указанный Вами номер. (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр.)

Включить : Выберите «Включить» для передачи всех услуг, предоставляемых оператором сети (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр.). Если Вы выберете «Включить» необходимо ввести номер, на который Вы желаете направить вызовы. После ввода номера, необходимо ввести время ожидания для переадресации вызова и нажать клавишу [ ] для подтверждения отправки конфигурации в сеть.

Выключить : Выберите «Выключить» для отмены функции переадресации всех вызовов.

Статус : Статус отображает текущую конфигурацию: Включен/Выключен

По услугам : Если позволяет сеть, с помощью телефонного аппарата, Вы можете переадресовать вызова определенного типа на другой номер. «Все услуги» - позволяет осуществлять переадресацию всех вызовов и выбирать одну из следующих услуг: (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр). Также можно выбрать для переадресации вызовов все, кроме сообщений.

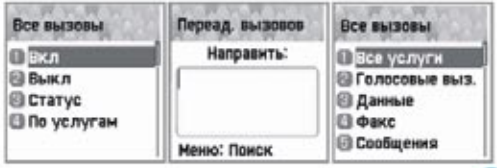

Если занято

Когда абонент разговаривает по телефону, поступающие вызовы перенаправляются

Включить : Выберите «Включить» для передачи всех услуг, предоставляемых оператором сети (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр.). Если Вы выберете «Включить» необходимо ввести номер, на который Вы желаете направить вызовы. После ввода номера, необходимо ввести время ожидания для переадресации вызова и нажать клавишу [ ] для подтверждения отправки конфигурации в сеть.

Выключить : Выберите «Выключить» для отмены функции переадресации всех вызовов.

Статус : Статус отображает текущую конфигурацию: Включен/Выключен

По услугам : Если позволяет сеть, с помощью телефонного аппарата, Вы можете переадресовать вызова определенного типа на другой номер. «Все услуги» - позволяет осуществлять переадресацию всех вызовов и выбирать одну из следующих услуг: (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр). Также можно выбрать для переадресации вызовов все, кроме сообщений.

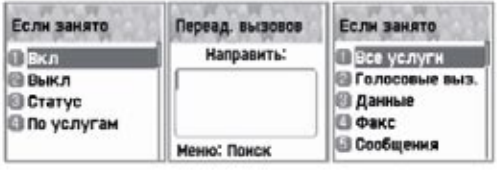

Если нет ответа

Эта опция позволяет переадресовать все звонки на заданный номер в случаях, когда Вы не можете ответить на вызов в течение определенного времени: Вы можете установить время ожидания от 5 до 30 сек.

Включить : Выберите «Включить» для передачи всех услуг, предоставляемых оператором сети (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр.). Если Вы выберете «Включить» необходимо ввести номер, на который Вы желаете направить вызовы. После ввода номера, необходимо ввести время ожидания для переадресации вызова и нажать клавишу [ ] для подтверждения отправки конфигурации в сеть.

Выключить : Выберите «Выключить» для отмены функции переадресации всех вызовов.

Статус : Статус отображает текущую конфигурацию: Включен/Выключен

По услугам : Если позволяет сеть, с помощью телефонного аппарата, Вы можете переадресовать вызова определенного типа на другой номер. «Все услуги» - позволяет осуществлять переадресацию всех вызовов и выбирать одну из следующих услуг: (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр). Также можно выбрать для переадресации вызовов все, кроме сообщений.

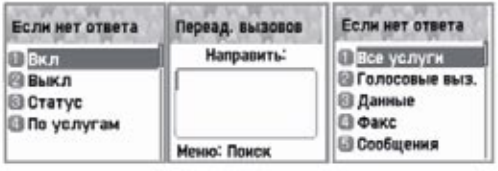

Если недоступен

Поступающие вызовы переадресовываются, когда телефон абонента выключен либо находится вне зоны действия сети.

Включить : Выберите «Включить» для передачи всех услуг, предоставляемых оператором сети (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр.). Если Вы выберете «Включить» необходимо ввести номер, на который Вы желаете направить вызовы. После ввода номера, необходимо ввести время ожидания для переадресации вызова и нажать клавишу [ ] для подтверждения отправки конфигурации в сеть.

Выключить : Выберите «Выключить» для отмены функции переадресации всех вызовов.

Статус : Статус отображает текущую конфигурацию: Включен/Выключен

По услугам : Если позволяет сеть, с помощью телефонного аппарата, Вы можете переадресовать вызова определенного типа на другой номер. «Все услуги» - позволяет осуществлять переадресацию всех вызовов и выбирать одну из следующих услуг: (Голосовые вызовы, данные, факс, сообщения и пр). Также можно выбрать для переадресации вызовов все, кроме сообщений.

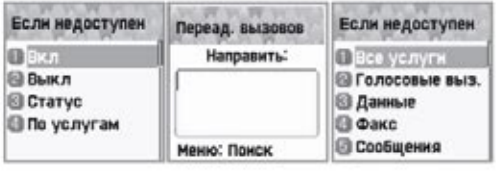

Отменить все

С помощью этой функции, Вы можете отменить все заданные Вами переадресации.

Настройки вызова

Вы можете сделать настройки вызовов и приема звонков.

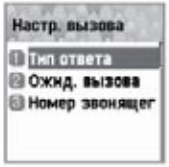

Тип ответа

При поступлении нового вызова Вы можете выбрать тип ответа.

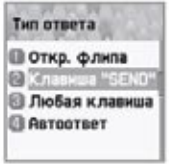

Открытие флипа. : Выберите «Открытие флипа» для ответа на звонок при откидывании флипа.

Клавиша [Посыла вызова] : Вы можете ответить на звонок нажатием клавиши [ ].

Любая клавиша : Вы можете ответить на звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [ ].

Автоответ : По истечении 10 секунд, соединение произойдет автоматически.

Ожидание вызова

Ваш телефон оповестит Вас звуковым сигналом, если Вам поступит новый вызов, в случае, если Вы уже заняты разговором.

Номер звонящего

Вы будете видеть номер звонящего Вам абонента (Вы будете видеть имя звонящего в случае, если оно сохранено в Телефонной книге). Или же, Вы можете отображать Ваш номер на аппарате вызываемого Вами абонента. Эта услуга зависит от используемой сети, поэтому проконсультируйтесь у Вашего оператора связи по поводу использования этой функции.

Показать номер вызывающего : Когда функция выбрана, абоненту, которого Вы вызываете, будет доступен Ваш номер.

Показать номер вызываемого : Эта функция позволяет увидеть номер вызывающего абонента даже если звонящий скрыл свой номер.

Скрыть если вызывают. : Вы также можете скрыть номер Вашего телефона. Эта функция пересекается с функцией "Показать номер вызывающего"

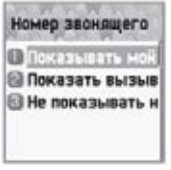

Настройки сети

Некоторые из функций в этом разделе зависят от возможностей используемой сети.
Для использования данных услуг, проконсультируйтесь, пожалуйста, у Вашего оператора связи.

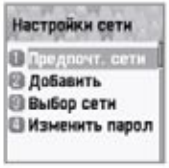

Предпочтительные сети

С помощью этой функции, Вы можете создать список предпочтительных сетей.

Эта функция имеет следующие подменю, доступ к которому Вы можете получить после нажатия клавиши [ ].

Вставить : добавить сеть в начало списка
Добавить в конец : добавить сеть в конец списка
Удалить : удалить имя сети

Добавить новую сеть

Вы можете создать список путем ввода кода Оператора сети.

Эта функция имеет следующие подменю доступ, к которому Вы получите после нажатия клавиши [ ].

Добавить : Введите требуемые код страны, код и название сети, и таким образом, Вы внесете новую сеть.
Изменить : Для изменения сети, выберите название, а затем введите код новой сети, код страны и название сети
Удалить : Удалить имя сети.

Выбор сети

Вы можете выбрать сеть, которая Вам нравится или сделать список сетей из набора доступных Вам сетей.

Автоматический : Сеть может быть выбрана автоматически.
Вручную : Вы можете выбрать подключение к определенной сети вручную.

Изменить пароль

Сетевой пароль предоставляется Оператором сети. Он используется для установки Ограничения Звонков в сети и его значение отличается от пароля PIN1 Вашей SIM - карты.

Настройка безопасности.

Прежде всего, Вам необходимо ввести пароль.
При покупке телефона установлен пароль: "1234" .
Вы должны нажать клавишу [ ] после ввода пароля для получения доступа.
Если Вы ошиблись при вводе пароля более 3 раз, Вы вернетесь в Главное меню.
Функция защиты может помочь Вам предотвратить использование Вашего телефона и SIM - карты посторонними людьми.
С помощью этой функции, Вы можете установить пароль настройки, относящийся к телефону. Эти функции заказывают сервис ограничения звонков, назначают режим набора.

Блокировка SIM - карты

[Menu] → 5 → 4 → PASSWORD → 1

Блокировать : При включении телефона, Вы должны ввести код PIN1 для доступа в Главное меню.
Разблокировать : При включении телефона, не требуется ввод кода PIN1 для доступа в Главное меню.

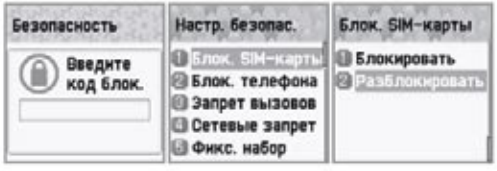

Услуги сети

Блокировка телефона

Если Вы выбрали эту функцию, телефон будет заблокирован до ввода правильного пароля. Введя пароль, нажмите клавишу [Ok] .
(Когда Вы покупаете телефон, то предустановленный пароль: "1234").
Если Вы хотите заблокировать снова, выберите «Разблокировка» и затем снова «Блокировка».

[Menu] → 5 → 4 → PASSWORD → 2

Эта функция имеет следующие пункты.

-Разблокировать
-Только звонок
- Заблокировать
- Изменить код

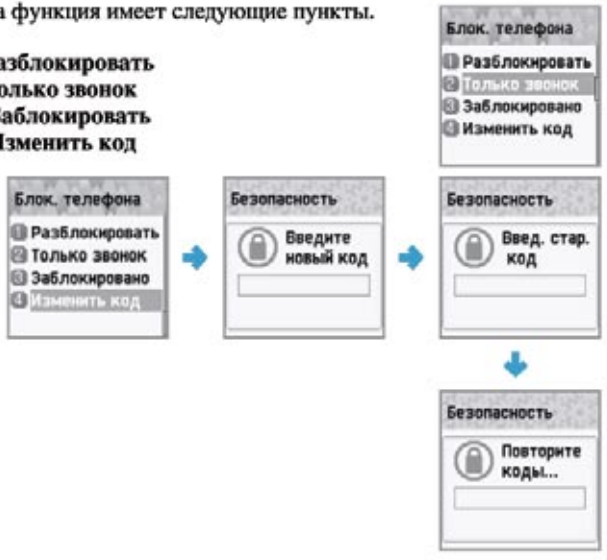

Запрет вызовов

В этом меню, Вы можете установить игнорирование входящих звонков, либо ограничение определенных исходящих вызовов.

Входящие звонки. : Если Вы выберете «Вкл.» в этом пункте, все входящие звонки будут запрещены.

Исходящие звонки. : Это меню состоит из трех пунктов.

1) Запретить все: Эта функция запрещает все исходящие звонки.

2) Запретить префикс: Эта функция ограничивает исходящие звонки на номера, которые Вы заранее определили. Вы можете добавить, редактировать, удалять и очищать все номера во всплывающем меню нажатием клавиши [ ].

3) Выключить: Эта функция делает все исходящие звонки доступными.

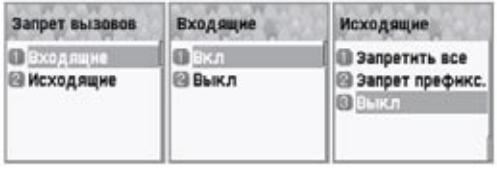

Сетевые запреты

Работа данной функции зависит от оператора сети. Некоторые из ограничений устанавливаются Оператором сети. Вы можете установить определенный или все сервисы ограничения звонков. Также возможно выбрать диапазон пунктов ограничения вызовов. По каждому диапазону Вы можете посмотреть состояние и применить опции Включить\Выключить. Вы должны ввести сетевой пароль при изменениях установки. Вы можете очистить все установки ограничения вызовов.

Имеются следующие подопции

Международные вызовы : Ограничение исходящих международных звонков.

Только местные : Ограничение всех звонков, за исключением местных и домашних сетей.

Входящие : Ограничение всех входящих звонков.

Входящие за границей : Ограничение входящих вызовов за границей.

Исходящие : Ограничение всех исходящих звонков.

Выберите один из вышеуказанных пунктов меню

1. Отобразится список ограниченных вызовов
2. Выберите одну из позиций из списка вызовов
3. Нажав клавишу [OK], Вы можете осуществить вызов
   - Включен: ограничен
   - Выключен: без ограничений
   - Состояния: отображается наличие ограничения

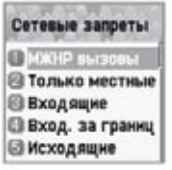

Отменить все : После выбора типа вызова, активируйте или деактивируйте тип информационной услуги следующим образом:

- Все услуги
- Голосовые вызовы
- Данные
- Факс
- Сообщения
- Все, кроме сообщений

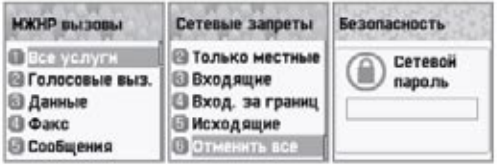

● Фиксированный набор

Установка фиксированного набора номера

Разрешить : Данная опция позволяет пользователю набирать только те номера, которые соответствуют номерам, сохраненным в списке памяти SIM - карты.

Заблокировать : Выберите эту функцию для блокировки «фиксированного набора» [REF] Пароль PIN2 запрашивается при включении и выключении опции.

Список для фиксированного набора

Отображает список фиксированного набора.

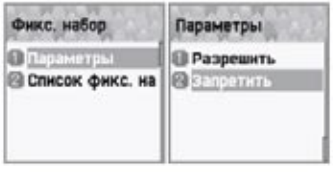

● Параметры CUG.

Список CUG

1. Отображается список закрытой группы, определенный самим пользователем телефона.
2. Выберите имя в списке абонентов закрытой группы
3. Нажмите клавишу [ ] и Вы сможете

- Добавить : добавить новое имя к индексированному списку
- Редактировать : присоединить собственный текст (а не текст по умолчанию) к каждому из 10 идентификаторов закрытой группы.
- Удалить : Удаляется ранее установленный идентификатор группы CUG
- Сбросить все : Сбрасываются все установленные ранее идентификаторы групп CUG и их номера.

Выбрать

1. Отображается список имен закрытой группы CUG, определенный самим пользователем
2. Если пользователь выбирает закрытую группу CUG, то при установлении связи, будет передаваться соответствующий индекс.

Органайзер

В органайзере, Вы можете устанавливать напоминания, сохранять события, делать заметки, использовать простой калькулятор, конвертор единиц измерений и секундомер

Напоминание

Вы можете выбрать различные режимы Напоминания: «Однократно», «Ежедневно» и «Еженедельно»

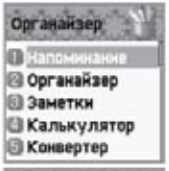

Добавление и Удаление Напоминаний

Введите время напоминания и в следующем пункте выберите включить или выключить. Далее, в следующем окне всплывающего меню, установите режим Напоминания: «Однократно», «Ежедневно» или «Еженедельно»

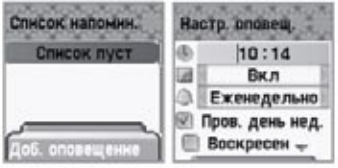

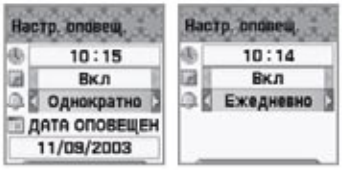

[тип повторения : Однократно] [тип повторения : Ежедневно]
[тип повторения : Еженедельно]
Если Вы выбрали [Однократно], то сигнал Напоминания прозвучит однократно, в указанный Вами день.
Если Вы выбрали [Ежедневно], то сигналы Напоминаний будут звучать каждый день, в выбранное Вами время.
Если Вы выбрали [Еженедельно], то сигналы Напоминаний будут звучать каждую неделю в день и время, установленные Вами.
Вы также можете выбрать несколько дней.
Нажмите клавишу [Меню]. Появится всплывающее меню, и Вы сможете выбрать понравившуюся Вам мелодию.
Опция «Утренний Звонок» позволяет Вам услышать сигнал Напоминания, даже если Ваш телефон находится в «тихом» режиме.

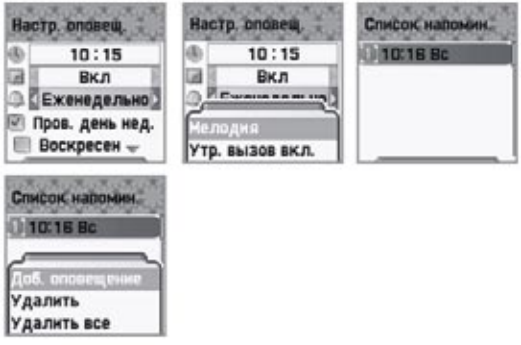

Органайзер

Вы можете записать события, помещая короткие заметки и напоминания в календарь.
На календаре отобразится голубой курсор, который можно перемещать с помощью клавиш Навигации.

Календарь без установленных событий

Введите время напоминания и в следующем пункте выберите включить или выключить. Далее, в следующем окне всплывающего меню, установите режим Напоминания: «Однократно», «Ежедневно» или «Еженедельно»

Поместите голубой курсор на дату, в которую Вы хотите поместить событие. Затем нажмите клавишу [ ] -> выбрать «Добавить Событие».

Или сразу нажмите клавишу [ ] на дате и [ ] -> выбрать «Добавить Событие».

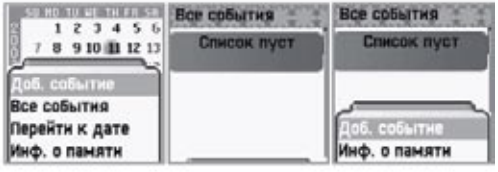

Тогда Вы сможете увидеть следующий экран.
Используйте клавиши Навигации для прокрутки вверх и вниз.

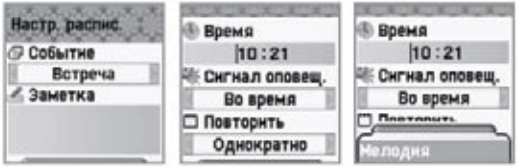

События: Вы можете выбрать тип события
(Встреча, Вызов, Ресторан, Вечеринка, День рождения, Поездка и Прочее).
Заметка: Нажмите [ ] для вставки короткой заметки о событии и нажмите [ ].
Время: Установите время оповещения.
Сигнал оповещения: Вы можете установить период времени, когда сработает звуковое оповещение
(Во время, За 1 час, За 2 часа, За 1 день, За 2 дня, Без оповещения)
Повтор: Вы можете установить частоту повторения событий
(Однократно, Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно, Ежегодно).

Нажмите [ ] для выбора мелодии оповещения.
Теперь все готово, нажмите [ ] для сохранения события.
Когда событие установлено на дате, она выделяется на календаре зеленой меткой. Нажмите [ ] чтобы увидеть событие подробнее.

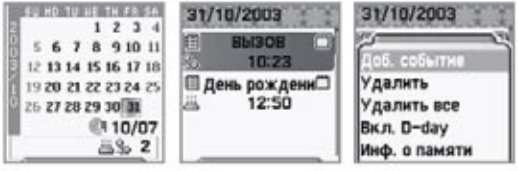

Для просмотра опций меню нажмите клавишу [ ].
Отобразятся следующие опции:

1. Добавить событие: Добавить другое событие в выбранной дате.
2,3 Удалить и Удалить все: Удалить одно или все события, зарегистрированные в выбранной дате.
4. На D-день.: Показывает сколько дней осталось до события.
5. Инф. о памяти: Показывает количество зарегистрированных событий.

Увидеть все со бытия, помещенные в календарь.
Нажмите клавишу [ ] -> выбрать Все события.
Переход к определенной дате.

Заметки

Вы можете хранить короткие заметки в Вашем телефоне.

Нажав клавишу [Меню] Вы увидите следующее подменю:

1. Добавить заметку: Вы можете создать короткую заметку. После написания заметки ее необходимо сохранить, для этого нажмите клавишу [ ].
2. Удалить: Удалить выбранную заметку.
3. Удалить все: Удалить все заметки.

Вы можете отредактировать заметку, для этого необходимо выбрать Заметку и нажать [ ].
Вы можете сохранить до 20 заметок.

Калькулятор

Поддерживает сложение, вычитание, умножение и деление десятичных чисел.

Вы можете использовать клавишы Навигации, [ ],[ ] и [ ] для управления калькулятором.

Пример: 6 X 5 / 2 + 2 =

[ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]

Конвертер

С помощью Конвертера можно преобразовывать такие единицы измерения, как Длина, Площадь, Объем и Вес из одних единиц в другие.
В основном 'Длина' выражается в сантиметрах, метрах, дюймах, ярдах и милях.
'Площадь' в квадратных метрах, футах, ярдах и акрах.
'Объем' в кубических сантиметрах, метрах, дюймах, футах, ярдах и галлонах.
'Вес' в граммах, килограммах, тоннах, гранах, унциях и фунтах.

Выберите исходную единицу измерения Длины, Площади, Объема и Веса нажатием клавиш Навигации [ ] или [ ].

После перемещения вниз, с помощью клавиш Навигации, введите значение для преобразования с клавиатуры, для запятой используйте [ ].

Выберите единицу измерения, в которую необходимо преобразовать значение, используя клавишы Навигации [ ] и [ ].

Органайзер

Секундомер

Вы можете измерять время события, используя функции Секундомера. Секундомер управляется с помощью клавиш Навигации.
Нажмите Go! для начала отсчета времени, нажмите Стоп для временной остановки отсчета и нажмите Go! для возобновления отсчета. Нажмите Сброс для очистки времени и ожидания.

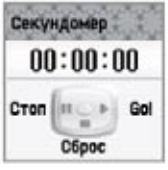

Инструменты и игры

Эта секция описывает игры, встроенные в Ваш телефон.

Игры

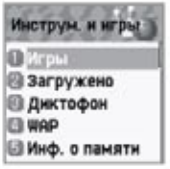

Мой щенок

[Введение]
Ваше симпатичное домашнее животное находится в Вашем портативном телефоне.
Время в игре идентично с режимом реального времени. Так что игрок должен кормить 3 раза в день, иногда играть с домашним животным, как с настоящим. Сначала Ваш питомец - очень маленький щеночек. Но если игрок будет очень тщательно ухаживать за малышом, он будет расти и станет большим, достигнув зрелого возраста.
Допустимо совершение 5 действий по отношению к домашнему питомцу (кормление, ухаживание, лечение, купание, игра). Игрок может видеть состояние питомца и делать для него все, что необходимо для содержания домашнего животного.
Если игрок не будет тщательно заботиться о домашнем животном, питомец будет чахнуть и даже может умереть.

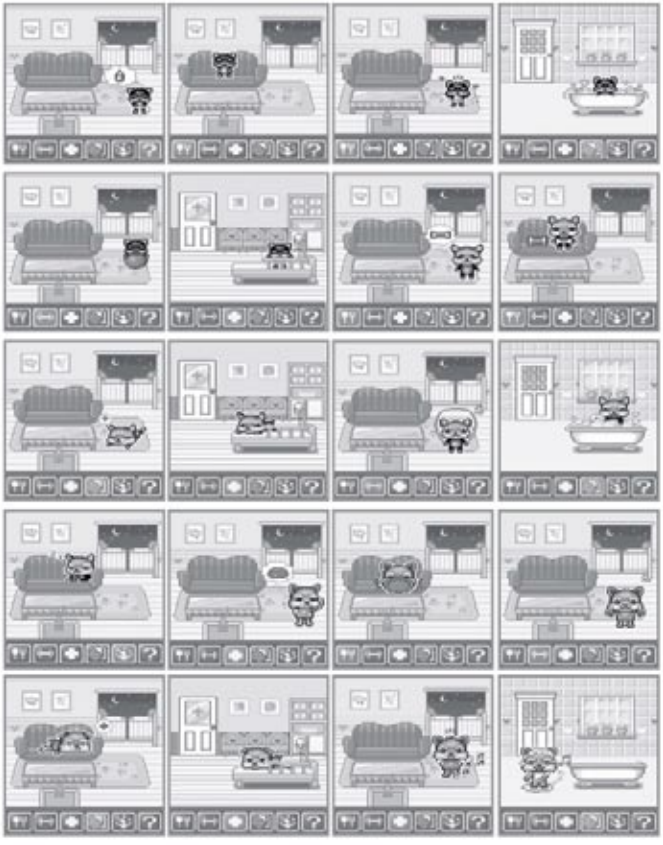

Кнопки	4 / 4	Перемещение в левую сторону Меню
	6 / 6	Перемещение в правую сторону Меню
	5 / 5	Выбор действия

Кнопки	4 / 4	Выбрать “Влево”
	6 / 6	Выбрать “Вправо”
Подумайте и выберите, куда прыгнет щенок.		

ит.д

Кнопки	4 / 4	Перемещение Меню влево
	6 / 6	Перемещение Меню вправо
	5 / 5	Выбрать
Если игрок не будет заботиться о питомце в течение 5 дней, он может зачахнуть и умереть.		

Кролик

Обзор

Информация об игр

Пункт	
Число этапов игры	30
Количество персонажей	1
Количество препятствий	1
Количество позиций	2
Количество оружий	1

История

Однажды хорошенький кролик, живший в глухом лесу, обрадовался, найдя на тропинке много морковок.
Он слишком поздно понял, что морковку разбросала лиса, захотевшая поймать его себе на ужин.
Кролик оказался пойманным.
Пока лиса отдыхает, кролик убегает и планирует отомстить ей.
Насколько умному кролику удастся отомстить лисе и забрать ключи и морковь - всецело зависит от игрока!

Как играть

Каждый этап игры считается выполненным, если кролик собрал все ключи, убегая от лисы, или уничтожил врагов, стреляя в них собственным пометом. Мини карта на экране показывает местонахождения игрока, врагов, добычи и ключей. Кролик использует собственный помет в качестве оружия, которое помогает создать препятствия на пути лисы, не давая ей возможности продвигаться вперед. В самом начале игры предоставляется 3 шанса для выстрелов. Чем больше моркови съедает кролик, тем больше он получает шансов для выстрелов, при этом состояние его здоровья улучшается.
Если кролик оказался схваченным лисой или умер от голода, то на мониторе появится заставка окончания игры.

Управление

Клавиша	Меню экрана / В ходе игры
	Движение вверх / Движение вверх
	Движение вниз / Движение вниз
	Изменить этап игры / Движение влево
	Изменить этап игры / Движение вправо
	Подтвердить /Стрелять
	Не применяется/ Пауза · Удалить -Ожидание

Предметы и знаки игры

Изображение	
	Кролик
	Морковь
	Ключ
	Оружие
	Лиса : враг

Изображения

Экран заставки

Изображение	
	Это изображение на экране появляется при загрузке игры. Когда загрузка игры завершается, появляется Меню.

Экран Меню

Изображение	
	При появлении этого изображения пользователь может выбрать «Начать игру», «Выбрать уровень» и «Клавиша информации”

Экран начала игры

Изображение	
	Начальный этап игры

Экран помощи

Изображение	
	Изображение клавиш управления.
	Демонстрация

Экран игры

Изображение	
	Изображения, появляющиеся в процессе игры

Экран окончания игры

Изображение	
	Этап завершения уровня
	Этап неудачи

Экран званий

Изображение	
	Звания

Загружено

Вы можете увидеть список загруженных изображений, анимаций и мелодий и выполнять основные файловые операции, такие как: просмотр, удаление, изменение имени, установка изображений в качестве обоев, проигрывание и чтение.

Обозреватель файлов Изображений.

Если Вы нажмете клавишу [ ], Вам будут предоставлены различные варианты для выбора. Выбор варианта осуществляется клавишей [ ].

Обозреватель Изображений работает с помощью клавиш [ ]/[ ].

1)Просмотр: Просмотр рисунка в полноэкранном режиме.
2)Установить как обои: Нажмите клавишу [ ] для сохранения изображения в качестве обоев.
3)Информация: Просмотр информации о файле.
4)Удалить: Удалить изображение.
5)Переименовать: Переименовать файл.

- **Обозреватель анимационных файлов**

Просмотр списка анимационных файлов

- **Обозреватель мелодий.**

Просмотр списка звуковых файлов

Диктофон

Вы можете записывать и проигрывать Ваш голос или голоса других людей, используя эту функцию.

Нажмите клавишу [ ] для вызова всплывающего меню, которое имеет следующие опции.

- **Запись.**

Используя клавиши Навигации, выберите необходимый Вам пункт: Запись/Стоп/Играть/Сохранить.
Если Вы нажали клавишу [Сохранить] после записи голоса, Вы можете ввести короткую текстовую метку в редакторе, и затем просматривать текстовые метки голосовых записей.

Выберите одну запись из списка нажатием клавиши [ ], для проигрывания.

максимальное время записи: 30 сек. / 1 запись
Максимальное количество записей: 3

WAP

Вы можете работать в Интернет благодаря WAP - обозревателю.
Нижеследующее описание может различаться в зависимости от используемого Вами оператора связи.
Поэтому, запросите детальную информацию у своего оператора связи.

Домашняя страница

Возобновить

Вы можете возобновить соединение с последним использовавшимся WEB узлом.

Закладки

Вы можете сохранять интернет адреса в WAP - обозревателе.

Информационные сообщения

Телефон может принимать сообщения от провайдера.

Настройки

С помощью этой функции Вы можете настроить интернет соединение, сертификаты безопасности, режим кэширования, безопасность соединения.

Установки соединения

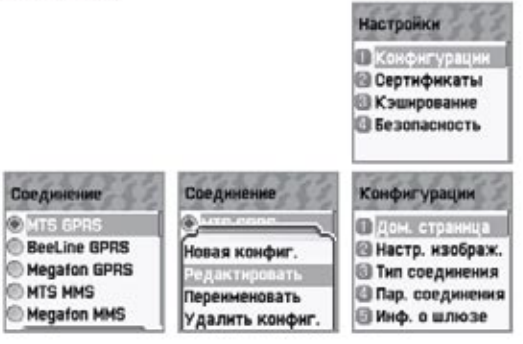

A. Домашняя страница: Это адрес домашней страницы.
B. Настройка изображения: Вы можете выбрать различные опции настройки изображения.
C. Тип соединения: Вы можете выбрать Временное либо Постоянное соединение.
D. Параметры соединения: Вы можете выбрать между Безопасным режимом и Обычным.
E. Информация о шлюзе: Это идентификатор и пароль шлюза
F. Носитель: Вы можете выбрать тип носителя (Данные / SMS / GPRS)

G. Параметры данных
1. з IP адрес : IP адрес шлюза
2. и Номер дозвона: Номер дозвона
3. й Тип соединения: ISDN(цифровой)/ аналоговый
4. к Скорость соединения: 2400/4800/9600/14400 бит/сек
5. л ID пользователя
6. м Пароль
7. и Таймаут: 30/60/90/120 сек
H. Настройки SMS
1. з Номер сервера
2. и Номер услуги
I. Настройки GPRS
1. з IP адрес:IP адрес шлюза
2. и Точка доступа: Имя точки доступа
3. й Пользовательский ID
4. к Пароль

Сертификаты безопасности

Просмотр сертификатов безопасности.

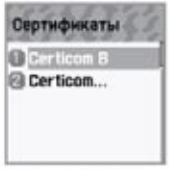

Кэширование

Вы можете установить режим в двух вариантах (Проверять всегда/Не проверять).

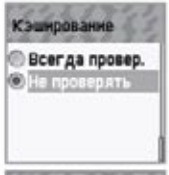

Безопасность

Принимать все: Принимать все сообщения, приходящие из сети.
- Только надежные: Принимать информацию только от проверенных источников.
- Запретить все: Отвергать все сообщения.

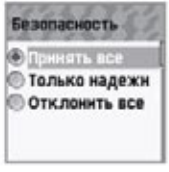

Очистить временные файлы

-Очистить КЭШ: Удалить информацию, оставшуюся от предыдущего посещения WEB страниц.
-Очистить Cookies: Очистить файлы предистории обращения к серверам из памяти телефона.
- Удалить пароль: Удалить сохраненный пароль.

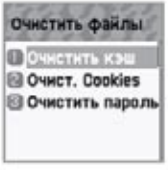

Информация о версии

Эта функция позволяет посмотреть версию программного обеспечения WAP обозревателя.

Нажмите клавишу [Меню] на обозревателе и Вы увидите следующее подменю.

Стоп: Остановить загрузку текущей страницы
Назад: Вернуться на одну страницу назад
Закладки: Отображает список закладок.
Добавить закладку: Создать новую закладку для страницы, которую Вы просматриваете.
Ввести адрес:Позволяет Вам ввести URL адрес в обозревателе.
Домой: Возврат на домашнюю страницу.
Вверх: Вернуться вверх к началу страницы.

Информация о памяти

Эта опция отображает состояние использованной и оставшейся памяти

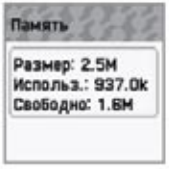

Эта функция зависит от Вашего оператора связи.
Просим обратиться к нему за дополнительной информацией.

Телефонная книга

Для входа в это меню нажмите клавишу [Вправо].
Это меню позволяет Вам настроить свою собственную Телефонную книгу.
Вы можете добавлять и удалять записи в любое время по желанию. В дополнение, Вы также можете по своему усмотрению делать записи либо в память SIM - карты, либо в память телефона. Вы сможете сохранить до 800 записей в свою Телефонную книгу.

Групповой поиск

Вы можете производить поиск номера абонента, зарегистрированного в каждой группе.

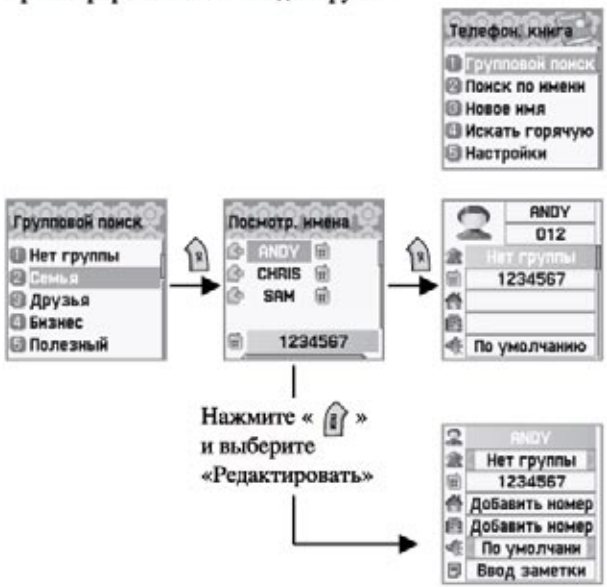

Телефонная книга

Поиск по имени

Вы можете производить поиск номера абонента по имени, сохраненном в Телефонной книге.

Перемещение по телефонным номерам осуществляется с помощью клавиш Навигации. Вы можете сделать звонок по выбранному номеру. За одним именем может быть сохранено до трех номеров, - с помощью клавиш Навигации [ ]/[ ] выбираете один из них.

При просмотре Телефонной книги, нажатием клавиши [ ], Вы получаете следующие возможности:
- Поиск - Поиск определенного номера в списке
-Редактирование
-Удаление -Удаление всех номеров по данному абоненту

Изменение отображаемого имени осуществляется нажатием клавиши [ ] на списке. При этом, Вы увидите всю информацию об абоненте, но Вы не сможете ее редактировать. Для изменения информации, нажмите клавишу [ ] и выберите Редактирование.

Добавить новое имя

Добавление нового номера осуществляется в режиме редактирования.
Для редактирования Имени/Номера телефона/текстового примечания, переместите курсор на необходимый пункт и нажмите любую клавишу. Вы можете выбрать групповой /индивидуальный звонок нажатием клавиш [ ]/[ ].

Быстрый набор

Здесь Вы увидите полный список телефонных номеров, сохраненных в Телефонной книге с их именами и присвоенными номерами.
Для быстрого набора номера в режиме ожидания, нажмите и удерживайте номер, под которым сохранен абонент в Телефонной книге.
Для примера:

1) Номер из одной цифры(1~9): Нажмите и удерживайте цифру номера из Телефонной книге.
2) Номер из двух цифр (включая 00): После нажатия десятков, нажмите и удерживайте единицы номера, сохраненного в елефонной книге.

Настройки

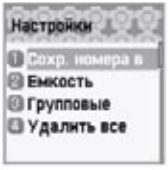

Сохранять номера в...

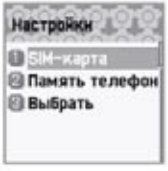

Вы можете выбирать, в какой вид памяти будете записывать телефонный номер, а именно: в память SIM - карты или в память телефона. Если Вы выберете Выбор при добавлении нового имени в Телефонную книгу, Вы должны указать, куда именно сохранять эту информацию.

Емкость

Показывает объем использованной памяти. Вы можете сохранить до 800 записей.

Телефонная книга

- **Тип группового звонка.**

Вы можете установить тип звонка для каждой группы отдельно с помощью клавиш [ ], [ ], [ ], [ ].

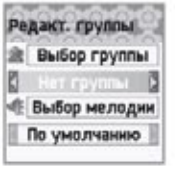

- **Удалить все**

Вы можете стереть все сохраненные номера. Вам необходимо ввести код блокировки для доступа к этому меню.

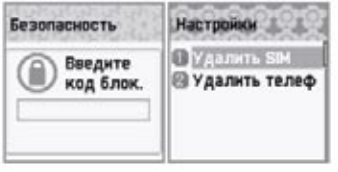

Приложение

- Меры предосторожности и правила эксплуатации
- Возможные неисправности
- Использование батарей
- Информация по безопасности
- Условия эксплуатации
- Электронные устройства
- Экстренные вызовы

Меры предосторожности и правила эксплуатации

Соблюдение приведенных ниже правил поможет гарантировать надлежащее использование и долгую эксплуатацию Вашего мобильного телефона.

Прячьте Ваш мобильный телефон и его аксессуары от маленьких детей.

Держите телефон сухим. Используйте телефон при нормальной температуре. Температура выше 55℃ или ниже –20℃ (выше 131℉ или ниже -4℉) может привести к порче Вашего телефона.

По возможности не используйте и не храните телефон в грязных и пыльных местах. Не пытайтесь открыть Ваш телефон.

Не бросайте, не ударяйте и не трясите его.

Не используйте химикаты, растворители, сильно-моющие средства для очистки телефона. Если Ваш телефон или его части не работают, обратитесь к своему дилеру.

Используйте только рекомендованные батареи, зарядные устройства для батарей, и аксессуары – это увеличит срок службы батарей и Вашего телефона. Любая неисправность или сбои в работе, вызванные использованием аксессуаров посторонних производителей, приводит к потере гарантии на телефон. Держите контакты батареи и зарядного устройства вне непосредственного контакта с токопроводящими поверхностями. В противном случае это приведет к короткому замыканию и, в конечном итоге, к порче или вреду для телефона.

Устранение неисправностей

Для разрешения возможных проблем, возникающих с телефоном, изучите список возможных неисправностей. Если проблема останется неразрешенной, то свяжитесь с продавцом Вашего телефона.

Появляется сообщение «Вставьте SIM - карту»

Убедитесь, что SIM - карта вставлена правильно.
Проверьте правильность работы SIM - карты.
Она может отсутствовать или быть неисправной.
Если это так, то верните ее оператору связи.
Можно попробовать почистить контакты SIM - карты.

Появляется сообщение «Телефон заперт, введите пароль»

Введите правильный код разблокировки телефона.
Если этот код Вам неизвестен свяжитесь со своим дилером.

Появляется сообщение «Введите PIN1-код»

Введите правильный PIN1-код. Если этот код Вам неизвестен, свяжитесь со своим дилером. Если код введен неверно три раза подряд, то будут поступать только входящие звонки, пока Вы полностью не разблокируете телефон (для этого Вам понадобится код PUK1).

Появляется сообщение «Вне обслуживания», «Ошибка сети»

Проверьте индикатор мощности сигнала. Соединение с сетью было потеряно. Вы можете находиться в подвале дома или в строении, в котором пропадает сигнал. Переместитесь в другое место, возможно, Вы получите сигнал нужного качества.
В противном случае, Вы можете находиться слишком далеко от базовой станции Вашего оператора мобильной связи.
Попросите Вашего оператора связи предоставить Вам карту покрытия.

Возможные неисправности

Плохая слышимость. Эхо или шум мешает слышимости

Перезвоните повторно. Вы можете попасть на более качественную линию связи.
Абонент Вас не слышит.
Ваш телефон установлен в режим MUTE (отключение микрофона). Выйдите из этого режима.

Время ожидания сокращается

Вы попали в зону слабого сигнала. Выключите телефон, если не ожидаете вызова. Возможно батарея вышла из строя. Замените батарею на новую.

Телефон не включается

Проверьте заряд батареи или зарядите ее. Можно включать телефон при подзарядке батареи.

Невозможно послать сообщение

Возможно, Вы не подписались на услугу SMS или Ваш оператор мобильной связи эту услугу не поддерживает. Также необходимо проверить настройки телефона.

Невозможно произвести вызов

Ваш телефон установлен в режим фиксированных звонков. Отмените этот режим.

Возможные неисправности

Невозможно зарядить батарею

Возможны 3 ситуации: первая, вышло из строя Ваше зарядное устройство. Свяжитесь с продавцом устройства. Во-вторых, Вы используете телефон при высоких температурах. Включите зарядное устройство в другом месте и при более низкой температуре. Возможно также наличие плохого контакта. Проверьте контакты у зарядного устройства.

Невозможно ввести данные в Телефонную книгу

Переполнилась память Вашей телефонной книги.
Удалите несколько записей в книге.

Невозможно выбрать некоторые функции

Вы не подписались на эти услуги или Ваш оператор связи эти услуги не поддерживает. Проконсультируйтесь у Вашего оператора связи.

Использование батарей

Ваш телефон использует Литий – Ионовые (Li-on) батареи.
Возможно использовать также батареи типов:
-Стандартная батарея
-Тонкая батарея

Предосторожности при пользовании батареями.
Не используйте неисправные зарядные устройства или батареи.
Используйте батареи только по назначению.
При использовании телефона в непосредственной близости от базовой станции, он потребляет меньше энергии, время разговора и время работы увеличивается пропорционально силе сигнала.
Время заряда батареи зависит от остаточного заряда батареи, типа батареи и используемого зарядного устройства.
Время службы батареи позволяет заряжать и разряжать ее сотни раз, но оно ступенчато уменьшается.

Используйте только рекомендованные батареи с рекомендованными зарядными устройствами. Если зарядное устройство не используется, отсоедините его от напряжения в сети. Перезаряд батареи сокращает время ее службы.
Не оставляйте батарею в жарком или холодном месте, например в автомобиле летом или зимой. Это уменьшает емкость батареи.
Старайтесь хранить батарею при комнатной температуре.

Избегайте коротких замыканий батареи. Короткое замыкание происходит при непосредственном контакте обоих выводов батареи с токопроводящей поверхностью. Короткое замыкание контактов батареи выведет ее из строя. Утилизируйте использованную батарею в соответствии с принятыми правилами.
Не утилизируйте батарею сжиганием. Возвращайте батарею в оборот.
Не используйте при зарядке батареи не рекомендованные зарядные устройства. Для предотвращения ранений и ожогов, избегайте контактов выводов батареи с металлами и не замыкайте контакты батареи. Не бросайте батарею в огонь.

Информация по безопасности

Безопасность в пути

Помните, безопасность в дороге - прежде всего.
Не используйте телефон, управляя автомобилем.
При необходимости ответить на звонок припаркуйте автомобиль. Прячьте телефон в футляр, не кладите его на сиденье пассажира, или туда, где он может быть утерян при столкновении или внезапной остановке.
На дорогах общего пользования запрещается использование устройства оповещения для управления светотехникой автомобиля.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность.
При подключении телефона к другим устройствам, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации этих устройств на предмет соблюдения мер предосторожности.

Для нормального функционирования телефона с другим передающим оборудованием мы советуем пользователям использовать телефон в нормальном положении (держа телефон у уха так, чтобы антенна была направлена через плечо).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от беспроводного телефона. Работа радиопередающего оборудования может влиять на незащищенные медицинские приборы. При наличии вопросов, проконсультируйтесь с доктором или производителем медицинских приборов.
Другое электронное оборудование также может подвергаться влиянию волн.
Всегда выключайте телефон на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминается о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (области хранения и распределения топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.
Выключайте мобильный телефон в самолете.
Использование мобильных телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи.
Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, его правовой ответственности или к тому и другому.

Экстренные вызовы

Внимание!

Внимание! Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радио сигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях.
Поэтому Вам не следует полагаться на мобильный телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните, чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны.
Консультируйтесь у оператора связи.
Как произвести экстренный вызов.
Если Ваш телефон не включен, включите его.
Вы должны быть в зоне обслуживания, проверьте силу поступающего сигнала. Экстренные вызовы возможны не в каждой сотовой сети или при использовании некоторых услуг сети или услуг, зарегистрированных в телефоне.
Консультируйтесь у оператора связи.

Заметки

Заметки